


CZOŁÓWKA

NU25 / NU25 UL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SZYBKI PRZEWODNIK

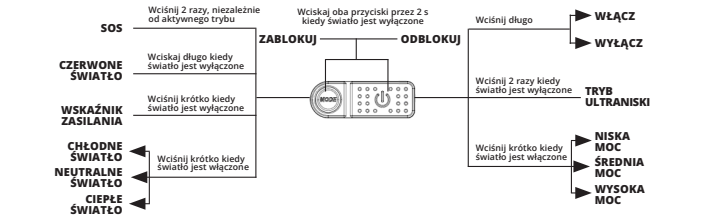

OSTRZEŻENIE

- Ten produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe w wieku 18 lat i starsze. Proszę trzymać produkt poza zasięgiem dzieci.
- UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! NIE patrz bezpośrednio w wiązkę światła ani nie kieruj światła bezpośrednio w oczy innych osób!
- Produkt generuje dużą ilość ciepła podczas długotrwałego użytkowania. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania. Zaleca się unikanie korzystania z wysokich poziomów jasności przez dłuższy czas, aby zapobiec poparzeniom i uszkodzeniom produktu.
- NIE przykrywaj produktu ani nie umieszczaj go blisko innych przedmiotów, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia produktu lub wypadków z powodu wysokiej temperatury.
- NIE używaj produktu do oświetlania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych – wysoka temperatura może spowodować zapłon lub wybuch.
- Używaj produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków w przypadku awarii.
- Gdy produkt znajduje się w zamkniętym lub łatwopalnym środowisku, takim jak kieszeń czy plecak, lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas – aktywuj tryb blokady, aby uniknąć przypadkowego włączenia i zagrożeń spowodowanych nadmiernym nagrzaniem.
- NIE wystawiaj produktu na działanie temperatur powyżej 60°C przez dłuższy czas – grozi to wybuchem lub zapłonem baterii.
- Ładuj produkt wyłącznie oryginalnym kablem, aby nie skrócić żywotności baterii.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, ładuj go co 6 miesięcy.
- NIE demontuj ani nie modyfikuj produktu – może to spowodować jego uszkodzenie oraz unieważnienie gwarancji. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji gwarancyjnej w instrukcji obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń z wbudowanymi bateriami litowo-jonowymi może prowadzić do poważnych uszkodzeń baterii lub zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak zapłon lub wybuch. NIE używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. NIE rozbieraj, nie przekuwaj, nie przecinaj, nie zginiat ani nie spalaj urządzenia. W przypadku wycieku lub nietypowego zapachu – natychmiast przerwij użytkowanie. Używaj urządzenia/baterie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

WŁAŚCIWOŚCI

- Maksymalna moc światła: 400 lumenów
- Zastosowanie podwójnych diod LED MCT (Multiple Color Temperatures – wiele temperatur barwowych) typu UHE
- Wyposażona w światła główne o 3 temperaturach barwowych:
- 3 000K (ciepłe światło)
- 4 500K (neutralne białe światło)
- 6 500K (zimne białe światło)
- Dodatkowe czerwone światła
- Jednocześnieciowy układ soczewek optycznych z wieloma fasetami
- Zasięg światła do 132 metrów
- Wbudowany akumulator Li-ion o pojemności 700mAh
- Inteligentny układ ładowania z portem USB-C
- Dwa przyciski o różnym kształcie i fakturze – wygodna obsługa jedną ręką
- 4 poziomy jasności, 3 tryby specjalne oraz 2 poziomy jasności czerwonego światła
- Nowe, intuicyjne wskaźniki poziomu zasilania
- Wykonana z trwałego tworzywa PC
- Odporność na upadki z wysokości do 1 metra
- Klasa szczelności: IP66 – odporność na wodę i kurz

SPECYFIKACJA

NU25

Wymiary: 60,0 mm x 34,4 mm x 27,2 mm (z uchwytem)

Waga: 50 g (z uchwytem i opaską)

NU25 UL

Wymiary: 60,0 mm x 33,0 mm x 25,7 mm (z uchwytem)

Waga: 47 g (z uchwytem i opaską)

AKCESORIA

Kabel USB-C, uchwyt i opaska na głowę, woreczek rozpraszający światło

DANE TECHNICZNE

FL1 STAN- DARD	BIAŁE ŚWIATŁO: NEUTRALNE / CIEPŁE / CHŁODNE				CZERWONE ŚWIATŁO			BIAŁE ŚWIATŁO	
	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	HIGH	LOW	POWOLI BŁYSKAJĄCE	SOS	BE- ACON
	400 lm	200 lm	60 lm	6 lm	15 lm	5 lm	15 lm	400 lm	400 lm
	2h 40min	5h	13h	45h	10h	26h	-	-	-
	132 m	94 m	51 m	13 m	7 m	4 m	-	-	-
	4351 cd	2192 cd	662 cd	43 cd	13 cd	5 cd	-	-	-
	1 m (odporność na uderzenia)								
	IP66 (odporność na wodę)								

Uwaga: Podane dane zostały zmierzone przy użyciu wbudowanego akumulatora litowo-jonowego o pojemności 700 mAh (3,85V) zgodnie z międzynarodowym standardem testowania latarek ANSI/PLATO FL 1-2019. W warunkach rzeczywistego użytkowania wartości te mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych.

FUNKCJA ŁADOWANIA

Modele **NU25 / NU25 UL** są wyposażone w inteligentny system ładowania. Przed pierwszym użyciem należy naładować latarkę czołową.

PODŁĄCZENIE ZASILANIA: Jak pokazano na ilustracji, należy zdjąć osłonę portu USB i za pomocą kabla USB podłączyć latarkę do zewnętrznego źródła zasilania (np. adaptera lub innego urządzenia ładującego) poprzez port USB-C, aby rozpocząć proces ładowania.

Czas ładowania: ok. 1 godzina 15 minut (przy 5V/0,5A).

Po pełnym naładowaniu czas czuwania wynosi około 12 miesięcy.



WSKAŹNIK ŁADOWANIA: Podczas ładowania wskaźniki zasilania będą kolejno przechodzić od migania do światła ciągłego, jeden po drugim, wskazując poziom naładowania baterii. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wszystkie 4 wskaźniki będą świecić światłem ciągłym.

PRZYCIŚK ZASILANIA (POWER) / PRZYCIŚK TRYBU (MODE)

- Przycisk Power służy do włączania/wyłączania światła oraz regulacji poziomów jasności.
- Przycisk MODE służy do przełączania temperatur barwowych światła.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

- Gdy latarka jest wyłączona, przytrzymaj przycisk Power przez 1 sekundę, aby włączyć Neutralne białe światło – niski poziom (LOW).
- Gdy latarka jest włączona, przytrzymaj przycisk Power lub MODE przez 1 sekundę, aby ją wyłączyć.

GŁÓWNE BIAŁE ŚWIATŁO

- Gdy latarka jest wyłączona, przytrzymaj przycisk Power przez 1 sekundę, aby włączyć neutralne białe światło – LOW.
- Gdy latarka jest wyłączona, dwukrotnie naciśnij przycisk Power, aby włączyć neutralne białe światło – ULTRALOW.
- Gdy główne światło jest włączone, krótko naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się pomiędzy: NEUTRALNE BIAŁE – CIEPŁE – ZIMNE BIAŁE ŚWIATŁO
- Po przełączeniu z neutralnego światła na ciepłe, jeśli przez ponad 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja, ponowne krótkie naciśnięcie przycisku MODE przełączy bezpośrednio z powrotem na neutralne światło (pomijając zimne).
- Gdy jakkolwiek temperatura barwowa światła głównego jest aktywna, krótko naciśnij przycisk Power, aby zmieniać poziomy jasności: LOW – MID – HIGH

POMOCNICZE CZERWONE ŚWIATŁO

- Gdy latarka jest wyłączona, przytrzymaj przycisk MODE przez 1 sekundę, aby włączyć Red LOW (niski poziom czerwonego światła).
- Gdy czerwone światło jest włączone, krótko naciśnij przycisk Power, aby przełączać między: Red LOW – Red HIGH

TRYBY SPECJALNE (SOS / BEACON – SYGNAŁ ŚWIETLNY)

- W dowolnym stanie latarki, dwukrotnie naciśnij przycisk MODE, aby aktywować tryb SOS.
- Gdy aktywny jest którykolwiek z trybów specjalnych, krótko naciśnij przycisk Power, aby przełączać między: SOS – BEACON – WOLNE MIGANIE. Dwukrotne naciśnięcie przycisku MODE ponownie przywróci poprzedni stan latarki.

BLOKADA / ODBLOKOWANIE

- Gdy latarka jest wyłączona, przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy, aż latarka zamiga 3 razy, co oznacza aktywację trybu blokady (Lockout Mode). W trybie blokady wszystkie poziomy jasności i tryby specjalne są niedostępne – latarka zamiga raz po naciśnięciu dowolnego przycisku.
- Aby odblokować, przytrzymaj ponownie oba przyciski przez 2 sekundy – latarka włączy się w trybie Neutral White ULTRALOW, co oznacza odblokowanie.

UWAGA: Produkt zostanie automatycznie odblokowany podczas ładowania w trybie blokady.

WSKAŹNIK POZIOMU ZASILANIA

Gdy latarka jest wyłączona, krótko naciśnij przycisk MODE – odpowiednie wskaźniki zasilania zapalą się kolejno i zgasną po 2 sekundach.

UWAGA: Baterię należy naładować, gdy jasność światła spada lub latarka przestaje reagować z powodu niskiego poziomu naładowania.

Stan wskaźników	POZIOM MOCY
4 Stałe świecenie	75% – 100%
3 Stałe świecenie	50% – 75%
2 Stałe świecenie	25% – 50%
1 Stałe świecenie	Okolo 25% (Proszę jak najszybciej naładować produkt)

SERWIS GWARANCYJNY

Wszystkie produkty NITECORE® objęte są gwarancją jakości.

W przypadku produktu wadliwego lub nie działającego po zakupie (DOA – Dead on Arrival), możliwa jest jego wymiana u lokalnego dystrybutora/sprzedawcy w ciągu 15 dni od daty zakupu.

Po tym czasie, wszystkie wadliwe lub niesprawne produkty NITECORE® mogą zostać naprawione bezpłatnie w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.

Po upływie 24 miesięcy obowiązuje ograniczona gwarancja – obejmuje ona koszty robocizny i serwisu, ale nie obejmuje kosztów akcesoriów ani części zamiennych.

Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku, gdy:

- Produkt został rozebrany, zmodyfikowany lub naprawiony przez osoby nieupoważnione;
 - Produkt został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- Aby uzyskać najnowsze informacje na temat produktów i usług NITECORE®, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem NITECORE®.

