

KUCHENKA POLARIS COOKING SYSTEM

Instrukcja użytkownika

Importer: Skalniki Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
www.skalniki.pl

Rozmiar: rozłożona: ø123x254x264.5 mm
złożona: ø123x132x207 mm

Waga: 622 g

Moc: 1.8 kW, 6142 BTU/h, 129 g/h


Materiały: stop aluminium, stal nierdzewna, tritan, miedź, PA6, ABS

Rodzaj gazu: mieszanina butanu i propanu

Kategoria urządzenia EN521: ciśnienie bezpośrednie – mieszanina butan-propan

Czas gotowania (0,5 l wody)*: 1 minuta 50 sekund

Zużycie gazu (0,5 l wody)*: 6 g

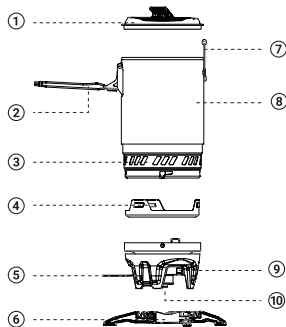

- 1 pokrywka
- 2 składana rączka
- 3 radiator
- 4 dodatkowa podstawa pod garnek
- 5 regulator płomienia
- 6 podstawa kartusza
- 7 blokada rączki
- 8 izolująca osłona garnka
- 9 zapalnik piezo
- 10 zawór

TA KUCHENKA MOŻE WYTWARZAĆ TLENEK WĘGLA, KTÓRY JEST BEZWONNY. UŻYWANIE JEJ W ZAMKNIĘTYM POMIESZCZENIU MOŻE PROWADZIĆ DO ŚMIERCI.

NIGDY NIE UŻYWAJ TEJ KUCHENKI W ZAMKNIĘTYCH PRZESTRZENIACH, TAKICH JAK KAMPER, NAMIOT, PRZEDSIONEK, SAMOCHÓD CZY DOM.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ. NIE DOPUSZCZAJ MAŁYCH DZIECI DO URZĄDZENIA.



UWAGA!

WAŻNE: Przeczytaj uważnie instrukcję i zapoznaj się z urządzeniem przed podłączeniem go do pojemnika z gazem. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku. To urządzenie powinno być używane wyłącznie z wkładem zawierającym mieszaninę butanu i propanu zgodnym z normą EN417. Próba użycia innych typów pojemników z gazem może być niebezpieczna.

UWAGA: Dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymaj małe dzieci z dala od urządzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- 1 Sprawdź, czy uszczelki (między kuchenką, a kartuszem z gazem) są na swoim miejscu i w dobrym stanie przed podłączeniem kartusza gazowego.
- 2 Nie używaj kuchenki, jeśli uszczelka jest uszkodzona lub zużyta. Nie używaj kuchenki, która ma wyciek gazu, jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
- 3 Ta kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz. Nigdy nie używaj jej wewnątrz namiotów, zamkniętych pomieszczeń ani pojazdów. Używanie jej w zamkniętych przestrzeniach może prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla lub pożaru.
- 4 Używaj kuchenki na płaskiej, poziomej powierzchni.
- 5 Trzymaj wszystkie materiały łatwopalne w odległości co najmniej 1 metra od górnej i bocznych części kuchenki.
- 6 Podczas podłączania lub odłączania kartusza z gazem, może wydostać się jego niewielka ilość. Kartusz należy podłączać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu.
- 7 Jeśli wykryjesz wyciek gazu (zapach gazu), wytnij kuchenkę w dobrze wentylowane, wolne od płomieni miejsce, aby zlokalizować i zatrzymać wyciek. Użyj wody z mydłem do sprawdzenia nieszczelności – nigdy nie używaj otwartego ognia!
- 8 Nigdy nie dokręcaj kuchenki do kartusza zbyt mocno. Nadmierne dokręcenie może uszkodzić kuchenkę lub kartusz i spowodować wyciek paliwa.
- 9 Nigdy nie przenoś zapalonej ani gorącej kuchenki. W przypadku konieczności przeniesienia urządzenia, odczekaj co najmniej 5 minut po zakończeniu użytkowania, aby kuchenka ostygła przed odłączeniem jej od kartusza z gazem.
- 10 Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest zapalone.



WYMIANA KARTUSZA GAZOWEGO

- 1 Przed wymianą upewnij się, że kartusz jest pusty (potrzebny nim, aby sprawdzić, czy słychać chłupotanie).
- 2 Przed odłączeniem kartusza gazowego upewnij się, że palnik jest wyłączony.
- 3 Przekręć regulator płomienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu, aby całkowicie zgasić płomień. Poczekaj, aż kuchenka ostygnie, zanim wymienisz kartusz.
- 4 Sprawdź uszczelkę kuchenki przed podłączeniem nowego pojemnika z gazem.
- 5 Podczas podłączania lub odłączania może nastąpić niewielki wyciek gazu, dlatego wykonuj czynność w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, kominek elektryczny itp., oraz z dala od ludzi.
- 6 Nigdy nie dokręcaj kuchenki do kartusza zbyt mocno. Nadmierne dokręcenie może uszkodzić kuchenkę lub kartusz i spowodować wyciek paliwa.
- 7 Jeśli połączenie nie wygląda na stabilne, nie wydaje się bezpieczne lub słyszysz albo czujesz ulatniający się gaz i nie możesz zatrzymać jego przepływu, nie używaj kuchenki ani pojemnika z gazem. Przenieś je do dobrze wentylowanego miejsca, z dala od źródeł zapłonu, aby zlokalizować i zatrzymać wyciek.
- 8 Zawsze montuj pojemnik z gazem w pozycji pionowej.

WYMIANA USZCZELKI O-RING

- 1 Użyj tępego końca igły lub innego odpowiedniego narzędzia, aby usunąć starą uszczelkę O-ring z dolnej części zaworu.
- 2 Wymień uszczelkę O-ring, upewniając się, że jej powierzchnia jest gładka i niepopękana.
- 3 Nigdy nie używaj ostrych lub spiczastych narzędzi, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię uszczelki.
- 4 Montuj nową uszczelkę O-ring ostrożnie, aby jej nie uszkodzić.
- 5 Uszczelka O-ring jest dołączona jako część zapasowa do urządzenia.




KONSERWACJA, KONTROLA I PIELĘGNACJA

- 1 Przechowuj produkt w suchym miejscu i utrzymuj go w suchym stanie.
- 2 Przeprowadzaj regularne kontrole i konserwację.
- 3 Przed użyciem upewnij się, że kuchenka działa prawidłowo.
- 4 Jeśli głowica kuchenki (palnik) jest zabrudzona, przetrzyj ją czystą szmatką. Oczyszcz głowicę palnika i dolną część zaworu, gdy na powierzchni widoczne są zanieczyszczenia.
- 5 Nie używaj kuchenki, jeśli jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
- 6 Nie modyfikuj kuchenki.
- 7 Po użyciu skontroluj i wyczyść kuchenkę przed umieszczeniem jej w etui do przechowywania. Wilgoć, kurz lub zanieczyszczenia przylegające do kuchenki mogą powodować zapychanie, rdzewienie i prowadzić do wypadków. Dlatego przed przechowywaniem dokładnie ją sprawdź i oczyść, aby uniknąć problemów podczas kolejnego użytkowania.
- 8 Jeśli nie możesz usunąć usterki zgodnie z instrukcją, zwróć urządzenie do lokalnego sprzedawcy lub skontaktuj się z importem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


- przeciwie do ruchu wskazówek zegara
- zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- zgaś
- zapal

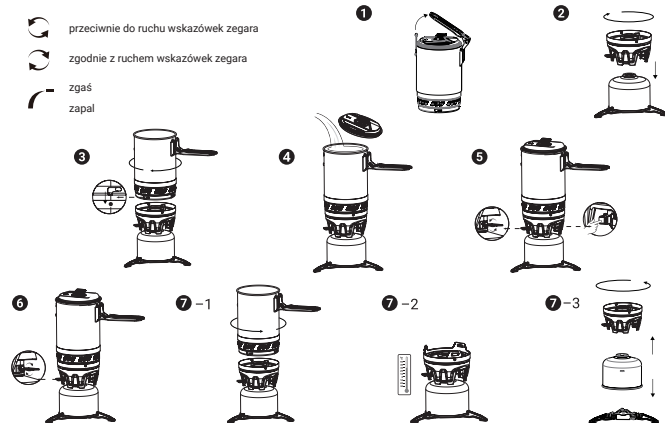

- 1 Odblokuj uchwyt i wyjmij kuchenkę oraz miskę z garnka.
- 2 Upewnij się, że regulator płomienia jest zamknięty (sprawdź, czy nie można go dalej przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara), a następnie podłącz kuchenkę do kartusza gazowego, aż połączenie będzie stabilne i szczelne. Jeśli połączenie wydaje się niestabilne, słychać ulatniający się gaz lub czuć jego zapach i nie można zatrzymać jego przepływu, nie używaj kuchenki ani kartusza. Przenieś je w dobrze wentylowane miejsce, z dala od źródeł zapłonu, aby zlokalizować i usunąć wyciek.
- 3 Umieść garnek na kuchenie i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie mocno przymocowany.
- 4 Włóż do garnka czystą wodę.
- 5 Przekręć regulator płomienia w lewo (przeciwie do ruchu wskazówek zegara), aby rozpocząć przepływ gazu. Naciśnij zapalnik, aby zapalić kuchenkę i rozpocząć gotowanie.
- 6 Po zakończeniu gotowania zamknij regulator płomienia.
- 7 Przed odłączeniem kuchenki od kartusza gazowego odczekaj co najmniej 5 minut, aby ostygła.

UWAGA: Dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymaj małe dzieci z dala od urządzenia.

GOTOWANIE Z ALTERNATYWNYM GARNKIEM

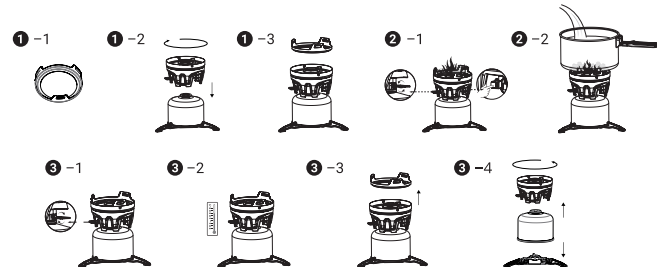

Jeśli chcesz gotować w garnku innym niż ten dołączony do zestawu:

- 1 Rozłóż nóżki na dodatkowym stojaku na garnek, umieść go na kuchenie, a następnie obróć stojak przeciwie do ruchu wskazówek zegara, aż będzie mocno połączony z kuchenką.
- 2 Umieść alternatywny garnek na zamocowanym dodatkowym stojaku.
- 3 Powtórz kroki 5–7 z sekcji „Jak używać”.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KARTUSZA Z GAZEM

Kuchenkę należy używać z kartuszami gazu zgodnymi ze standardem EN 417. W niskich temperaturach efektywność kuchenki może być niższa. W takich warunkach należy używać specjalnych kartuszy przeznaczonych do zimowego. Nigdy nie naprawiaj, nie demontuj ani nie nabijaj ponownie kartusza. Przewożenie kartuszy z gazem w samolocie jest zabronione.



PRZECHOWYWANIE KARTUSZY Z GAZEM

Kartusz należy przechowywać wraz z osłoną zaworu w temperaturze poniżej 40°C. Kartusz powinien być przechowywany z dala od ognia, płomieni, źródeł ciepła oraz w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed i po każdym użyciu upewnij się, że gwint jest czysty.

3-LETNIA GWARANCJA Ograniczona 3-letnia gwarancja obejmuje wszystkie produkty Fire-Maple, w tym wady produkcyjne lub awarie. Gwarancja nie obejmuje produktów skradzionych, zgubionych, niewłaściwie użytkowanych ani uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego użycia. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.firemaplegear.com.

INFORMACJE O PRODUCENCIE

Nazwa producenta: Zhejiang Deermapple Outdoor Products Co., Ltd.
Adres: Southeast Industrial Zone, Shuxi Street, Wuyi Town, Jinhua City, Zhejiang, Chiny.
Tel: 0086-571-82636081 Fax: 0086-571-82636081,
<https://firemaplegear.com/>

SERWIS POSPRZEDAŻOWY Fire-Maple zapewnia prawidłowe działanie wszystkich produktów. Jeśli produkt okaże się wadliwy, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z Fire-Maple. W przypadku wad fabrycznych produkt zostanie naprawiony lub wymieniony bezpłatnie. Naprawy usterek wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, modyfikacji lub wypadków mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami.



2575-25
PIN 2575DM28814

Model: Polaris Pressure Regulator Cooking System