


ZESTAW COOKING KIT W/GAS BURNER

Instrukcja użytkowania

Importer: Skalnik Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
www.skalnik.pl

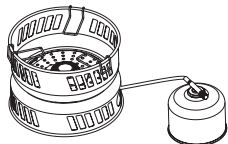

Rozmiar: rozłożona: ø213x213x150 mm
złożona: ø213x213x128 mm

Rozmiar dyszy: 0,32 mm

Waga: 1,3 kg

Moc: 3 kW, 10236 BTU/h, 215 g/h

Materiały: stop aluminium, stal nierdzewna, miedź, guma, ABS


Rodzaj gazu: mieszanina butanu i propanu

Kategoria urządzenia EN521: ciśnienie bezpośrednie – mieszanina butan-propan

Czas gotowania (0,5 l wody)*: 2 minuty 20 sekund

Zużycie gazu (0,5 l wody)*: 8,5 g

*Testowane w laboratorium Fire Maple: początkowa temperatura wody: 20°C, temperatura w pomieszczeniu: 20°C, wysokość: 50 metrów nad poziomem morza, garnek testowy: Fire Maple Feast 2

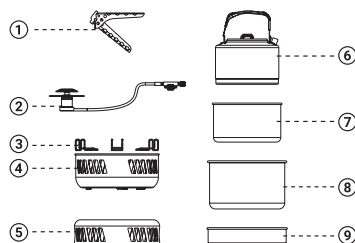

- 1 uchwyt do garnka
- 2 kuchenka gazowa
- 3 podstawka pod garnek
- 4 górna osłona
- 5 dolna osłona
- 6 czajnik
- 7 Średni garnek
- 8 Duży garnek
- 9 Patelnia

TA KUCHENKA MOŻE WYTWARZAĆ TLENEK WĘGLA, KTÓRY JEST BEZWONNY. UŻYWANIE JEJ W ZAMKNIĘTYM POMIESZCZENIU MOŻE PROWADZIĆ DO ŚMIERCI.

NIGDY NIE UŻYWAJ TEJ KUCHENKI W ZAMKNIĘTYCH PRZESTRZENIACH, TAKICH JAK KAMPER, NAMIOT, PRZEDSIONEK, SAMOCHÓD CZY DOM.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ. NIE DOPUSZCZAJ MAŁYCH DZIECI DO URZĄDZENIA.



UWAGA!

WAŻNE: Przeczytaj uważnie instrukcję i zapoznaj się z urządzeniem przed podłączeniem go do pojemnika z gazem. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku.

To urządzenie powinno być używane wyłącznie z wkładem zawierającym mieszaninę butanu i propanu zgodnym z normą EN417. Próba użycia innych typów pojemników z gazem może być niebezpieczna.

UWAGA: Dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymaj małe dzieci z dala od urządzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


- 1 Sprawdź, czy uszczelki (między kuchenką, a kartuszem z gazem) są na swoim miejscu i w dobrym stanie przed podłączeniem kartusza gazowego.
- 2 Nie używaj kuchenki, jeśli uszczelka jest uszkodzona lub zużyta. Nie używaj kuchenki, która ma wyciek gazu, jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
- 3 Ta kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz. Nigdy nie używaj jej wewnątrz namiotów, zamkniętych pomieszczeń ani pojazdów. Używanie jej w zamkniętych przestrzeniach może prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla lub pożaru.
- 4 Używaj kuchenki na płaskiej, poziomej powierzchni.
- 5 Trzymaj wszystkie materiały łatwopalne w odległości co najmniej 1 metra od górnej i bocznych części kuchenki.
- 6 Podczas podłączania lub odłączania kartusza z gazem, może wydostać się jego niewielka ilość. Kartusz należy podłączyć na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu.
- 7 Jeśli wykryjesz wyciek gazu (zapach gazu), wynieś kuchenkę w dobrze wentylowane, wolne od płomieni miejsce, aby zlokalizować i zatrzymać wyciek. Użyj wody z mydłem do sprawdzenia szczelności – nigdy nie używaj otwartego ognia!
- 8 Nigdy nie używaj urządzenia z pustym garnkiem.
- 9 Nigdy nie przenoś zapalonej ani gorącej kuchenki. W przypadku konieczności przeniesienia urządzenia, odczekaj co najmniej 5 minut po zakończeniu użytkowania, aby kuchenka ostygła przed odłączeniem jej od kartusza z gazem.
- 10 Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest zapalone.

WYMIANA KARTUSZA GAZOWEGO

- 1 Przed wymianą upewnij się, że kartusz jest pusty (potrząśnij nim, aby sprawdzić, czy słychać chłopotanie).
- 2 Przed odłączeniem kartusza gazowego upewnij się, że palnik jest wyłączony.
- 3 Przekręć regulator płomienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu, aby całkowicie zgasić płomień. Poczekaj, aż kuchenka ostygnie, zanim wymienisz kartusz.
- 4 Sprawdź uszczelkę kuchenki przed podłączeniem nowego pojemnika z gazem.
- 5 Podczas podłączania lub odłączania może nastąpić niewielki wyciek gazu, dlatego wykonuj tę czynność w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, komin elektryczny itp., oraz z dala od ludzi.
- 6 Nigdy nie dokręcaj kuchenki do kartusza zbyt mocno. Nadmierne dokręcenie może uszkodzić kuchenkę lub kartusz i spowodować wyciek paliwa.
- 7 Jeśli połączenie nie wygląda na stabilne, nie wydaje się bezpieczne lub słyszysz albo czujesz ulatniający się gaz i nie możesz zatrzymać jego przepływu, nie używaj kuchenki ani pojemnika z gazem. Przenieś je do dobrze wentylowanego miejsca, z dala od źródeł zapłonu, aby zlokalizować i zatrzymać wyciek.

WYMIANA USZCZELKI O-RING


- 1 Użyj tępego końca igły do szycia lub innego odpowiedniego narzędzia, aby usunąć starą uszczelkę O-ring z dolnej części zaworu.
- 2 Wymień uszczelkę O-ring, upewniając się, że jej powierzchnia jest gładka i niepopękana.
- 3 Nigdy nie używaj ostrych lub spiczastych narzędzi, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię uszczelki.
- 4 Montuj nową uszczelkę O-ring ostrożnie, aby jej nie uszkodzić.



KONSERWACJA, KONTROLA I PIELĘGNACJA

- 1 Przechowuj produkt w suchym miejscu i utrzymuj go w suchym stanie.
- 2 Przeprowadzaj regularne kontrole i konserwację.
- 3 Przed użyciem upewnij się, że kuchenka działa prawidłowo.
- 4 Jeśli głowica kuchenki (palnik) jest zabrudzona, przetrzyj ją czystą szmatką. Oczyszcz głowicę palnika i dolną część zaworu, gdy na powierzchni widoczne są zanieczyszczenia.
- 5 Nie używaj kuchenki, jeśli jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
- 6 Nie modyfikuj kuchenki.
- 7 Unikaj skręcania elastycznego węża podczas użytkowania. Po użyciu sprawdź i wyczyść kuchenkę przed umieszczeniem jej w etui do przechowywania. Wilgoć, kurz lub zanieczyszczenia przylegające do kuchenki mogą powodować zapychanie lub rdzewienie, co może prowadzić do wypadków. Dlatego przed przechowywaniem dokładnie ją sprawdź i oczyść, aby uniknąć problemów podczas kolejnego użytkowania.
- 8 Jeśli nie możesz usunąć usterki zgodnie z instrukcją, zwróć urządzenie do lokalnego sprzedawcy lub skontaktuj się z importem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

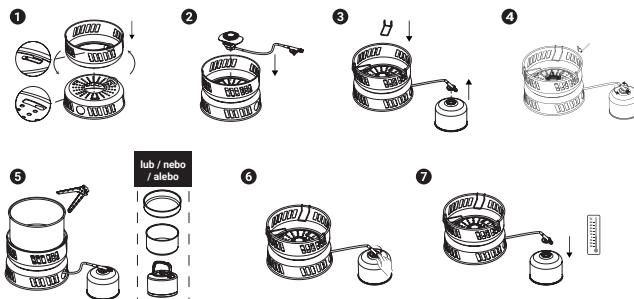

- 1 Górna pokrywa i dolna pokrywa są mocowane zgodnie z wycięciami, a następnie obracane i zabezpieczane.
- 2 Umieść kuchenkę gazową.
- 3 Umieść podstawki na garnek na krawędzi górnej osłony. (Równomiernie rozłożone).
- 4 Po podłączeniu zaworu do kartusza gazowego, obróć regulator zaworu w lewo, aż usłyszysz dźwięk wydobywającego się gazu, następnie zapal górną część palnika i rozpocznij użytkowanie. (Zwróć uwagę na stan płomienia).
- 5 Użyj uchwytu do garnka, aby umieścić duży garnek. (patelnia / średni garnek / czajnik)
- 6 Po zakończeniu gotowania zamknij regulator zaworu.
- 7 Odczekaj co najmniej 5 minut na ostygnięcie, a następnie odłącz zawór oraz kartusz z gazem i rozmontuj elementy.

UWAGA: Dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymaj małe dzieci z dala od urządzenia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KARTUSZA Z GAZEM

Kuchenkę należy używać z kartuszami gazu zgodnymi ze standardem EN 417.

W niskich temperaturach efektywność kuchenki może być niższa. W takich warunkach należy używać specjalnych kartuszy przeznaczonego zimowego.

Nigdy nie naprawiaj, nie demontuj ani nie nabitaj ponownie kartusza.

Przewożenie kartuszy z gazem w samolocie jest zabronione.



PRZECHOWYWANIE KARTUSZY Z GAZEM

Kartusz należy przechowywać wraz z osłoną zaworu w temperaturze poniżej 40°C. Kartusz powinien być przechowywany z dala od ognia, płomieni, źródeł ciepła oraz w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed i po każdym użyciu upewnij się, że gwint jest czysty.

3-LETNIA GWARANCJA

Ograniczona 3-letnia gwarancja obejmuje wszystkie produkty Fire-Maple, w tym wady produkcyjne lub awarie. Gwarancja nie obejmuje produktów skradzionych, zgubionych, niewłaściwie użytkowanych ani uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego użycia. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.firemaplegear.com.

INFORMACJE O PRODUCENCIE

Nazwa producenta: Zhejiang Deermapple Outdoor Products Co., Ltd,
Adres : Southeast Industrial Zone, Shuxi Street, Wuyi Town, Jinhua City, Zhejiang, Chiny,
Tel: 0086-571-82636081 Fax: 0086-571-82636081,
<https://firemaplegear.com/>

SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Fire-Maple zapewnia prawidłowe działanie wszystkich produktów. Jeśli produkt okaże się wadliwy, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z Fire-Maple. W przypadku wad fabrycznych produkt zostanie naprawiony lub wymieniony bezpłatnie. Naprawy usterek wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, modyfikacji lub wypadków mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami.